


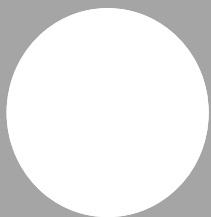

**ES-901SF**

## **聲寶全自動洗衣機・使用說明書**

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商  
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



## 目 錄

特性	2
各部名稱	3
各部名稱及功能	4
安裝方法	5
安裝給水管方法	6~7
標準洗衣功能	8
其他的洗衣功能	9
預約洗衣功能	10
浸泡行程	11
洗衣行程的選擇	12
水位及洗劑量/洗衣行程的進行/如何使用漂白劑	13
清理方法/孩童鎖選項	14
注意事項	15
故障排除	16~17
產品規格	18
MEMO	19

## 特 性

### 3階段洗衣

- 3階段洗衣能使降低打結增強洗淨效果。



揉揉



揉揉 + 擺動




擺動 + 解開糾結

時間

15 { 9 ●  
6 ●

預約

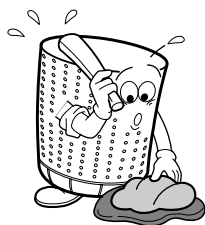


### 預約定時

- 預約定時可預約洗衣完成時間。  
防止衣物已洗妥但無人晾乾而使衣物變皺。


### 高密度不銹鋼洗衣槽

- 凹凸內槽與水流結合,將衣物拍打搓揉,提昇洗淨力,加速脫乾效果


## 各部名稱

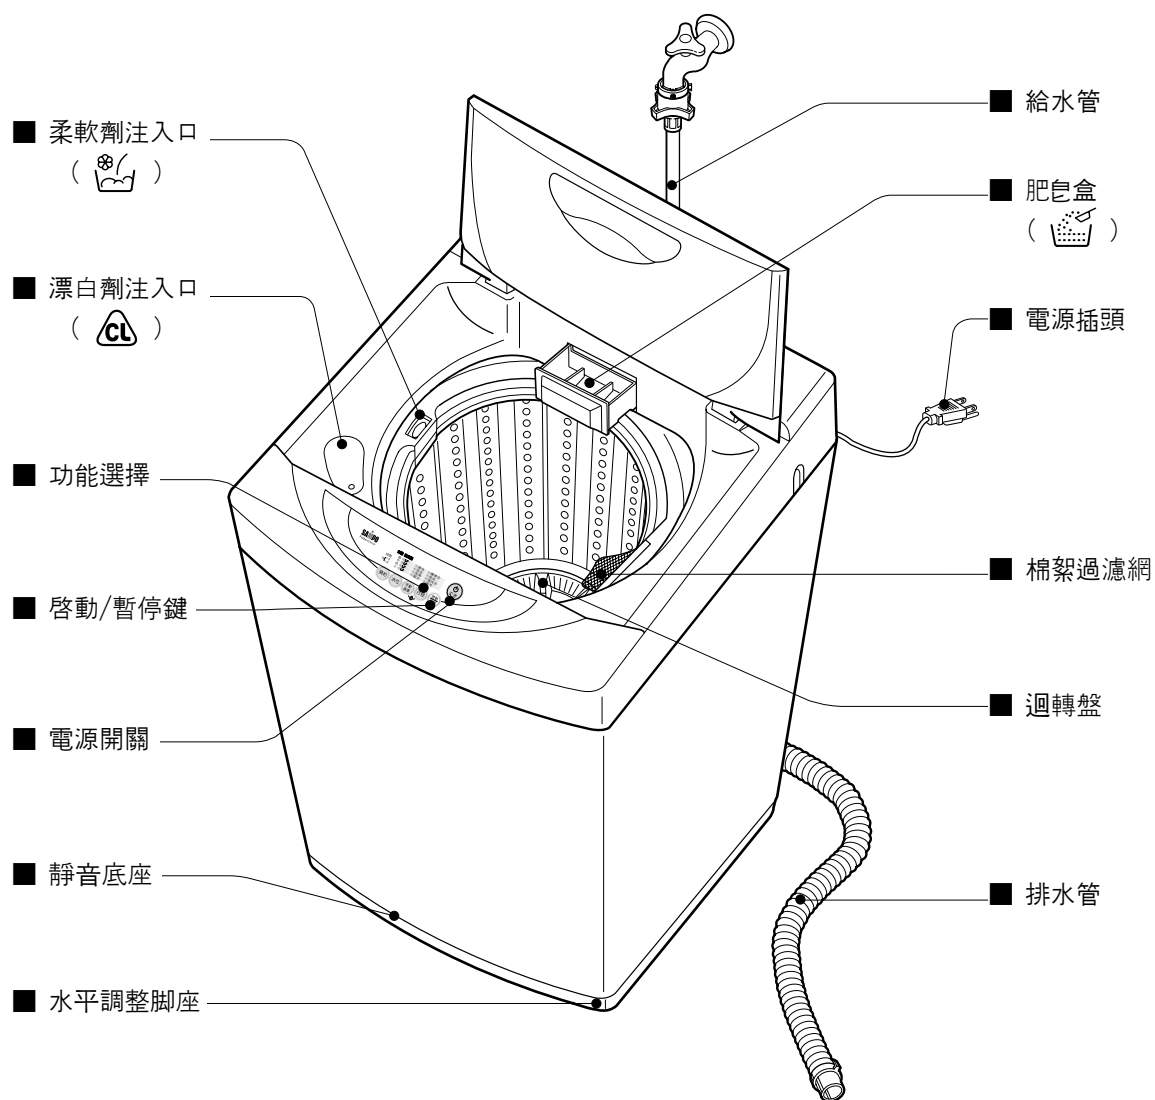

## 附 件

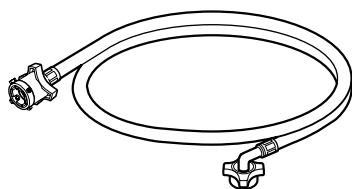


給 水 管



排 水 管

## 各部名稱及功能





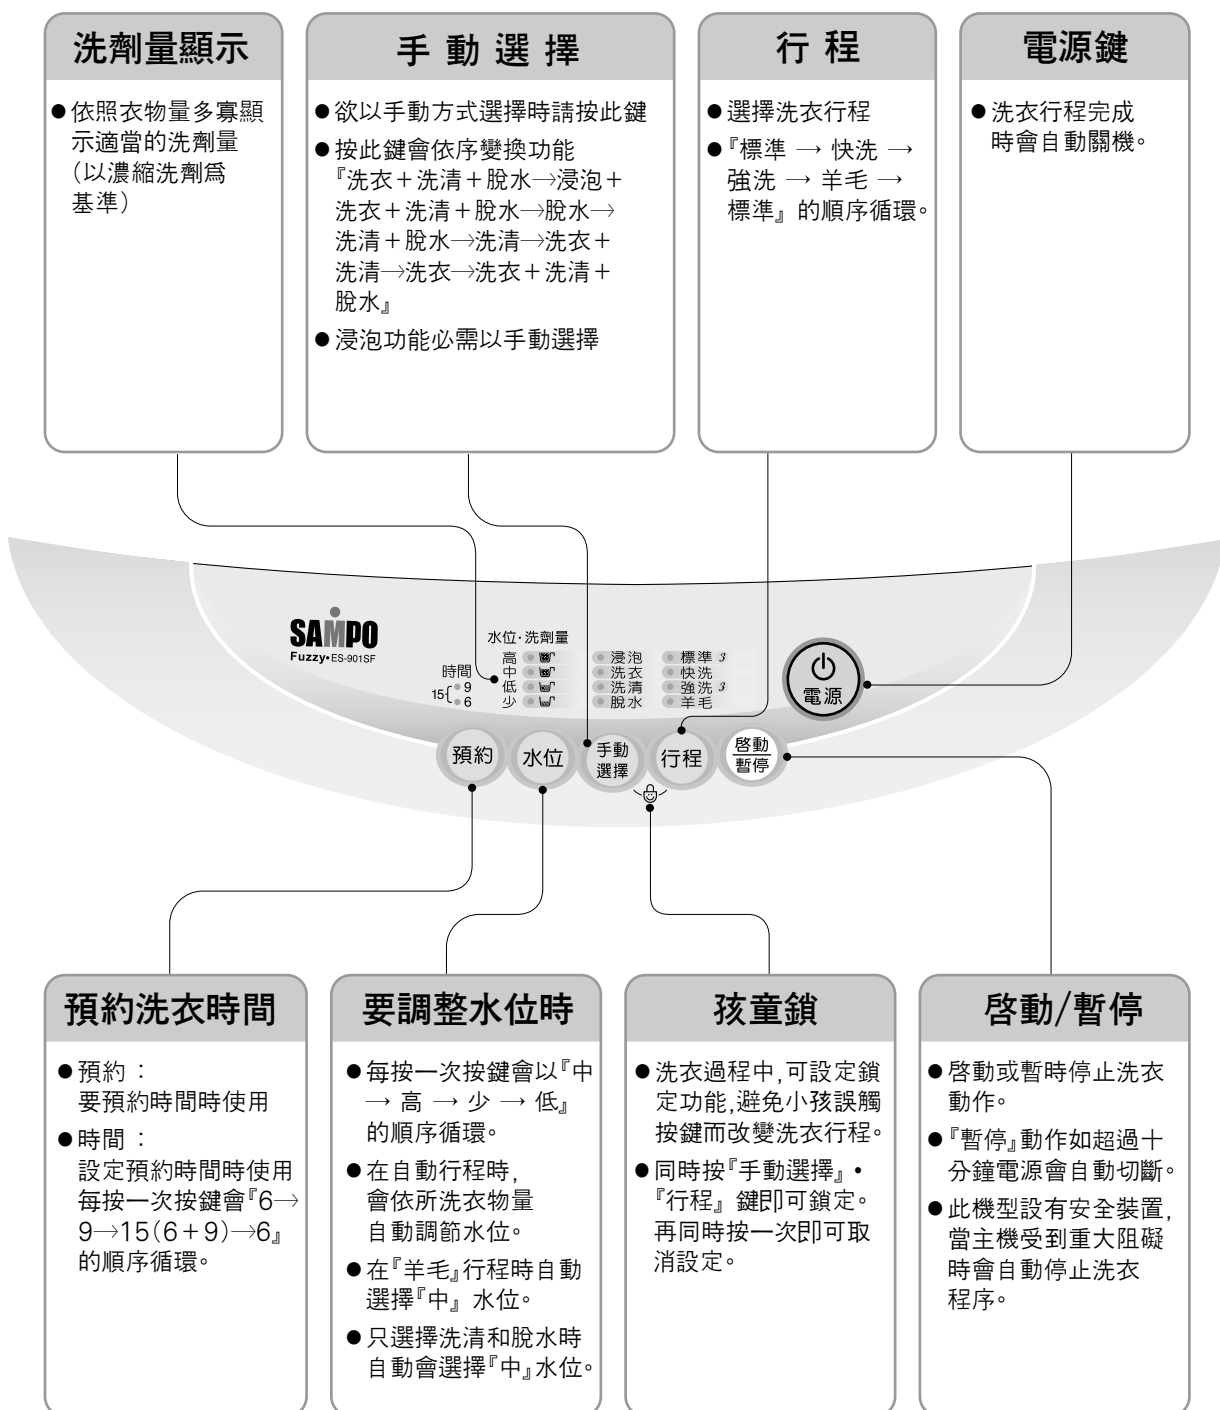


※ ③：標準及強洗行程的中高水位有3階段洗衣動作

## 安裝方法

### 將洗衣機安裝在穩固平坦之處

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 距離牆10公分以免脫水時產生噪音。

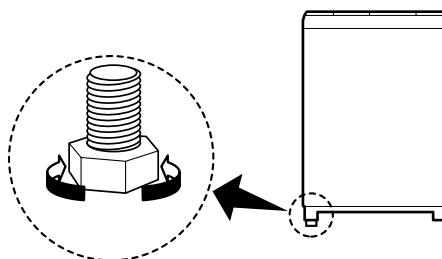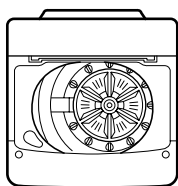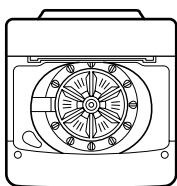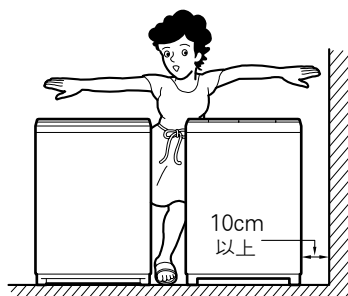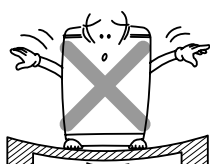

- 從洗衣機上方觀察。

- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。





注意

洗衣機底部設有通風口，地毯不得阻塞其開口

### 排水管之連接


- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。
- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定夾固定。

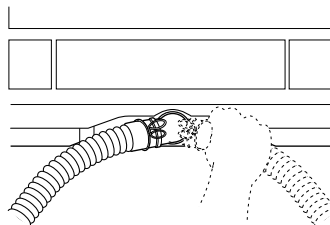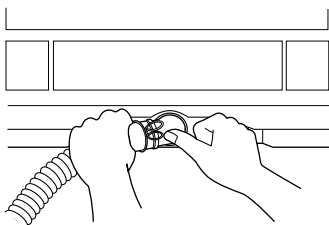

- \* 排水管請將其放置於地面。
- \* 排水管不能打結。


## 安裝給水管方法

### 接水龍頭




#### 1 將附在水龍頭的固定螺絲打開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭,使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心,不可使橡皮墊圈脫落)。

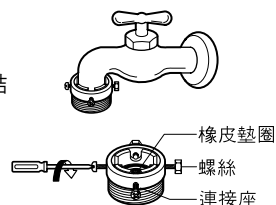


#### 2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

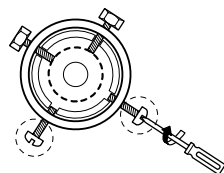


#### 3 將給水管裝入連接座內

將給水管以垂直方向往上推進到連接座內,使給水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

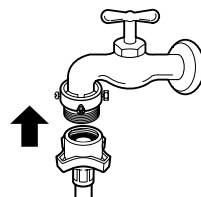


#### 4 將連結座和給水管的連接器固定

將給水管固定在連接座,以向右轉動方式上緊固定。完成後,打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

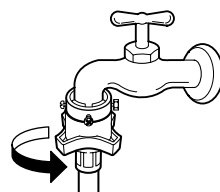


#### 5 將給水管另一端裝到機器的進水閥。

將給水閥蓋往上取出,再將給水管接頭,對準進水口後上緊。

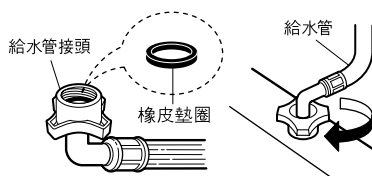


#### 6 檢查給水管和連接座連接。

萬一有漏水,將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。

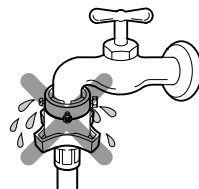

## 安裝給水管方法

### 螺絲式水龍頭




**1** 將給水管插上水龍頭。

將給水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。




**2** 將給水管裝入水龍頭。

將給水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

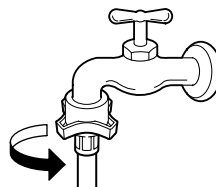


**3** 將給水管另一端裝到機器的進水閥。

將給水閥蓋往上取出，再將給水管接頭，對準進水口後上緊。

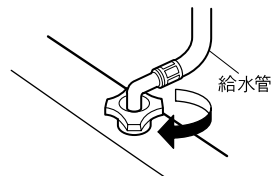

**4** 檢查給水管接頭及水龍頭。

接給水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

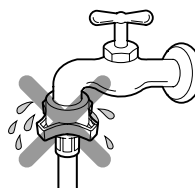

## 標準洗衣功能

### 洗衣步驟

#### ■ 標準洗濯功能(自動)


- 標準洗衣功能所洗衣物不包括毛毯，羊毛，亞麻等衣物。
- 按行程鍵選擇洗衣，洗清或脫水行程。

#### 1 按下電源鍵



- 當按下電源鍵標準功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

#### 2 放入衣物及洗劑

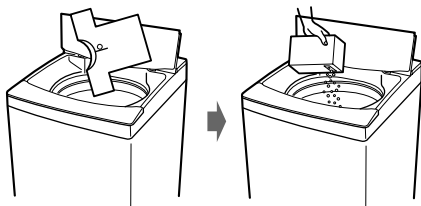


#### 3 按啟動/暫停鍵



- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時呈暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

### 準備事項

- 該衣物內是否有物品在內(口袋內)




- 污垢嚴重之衣物請先用手清洗




- 參照該衣物的標準洗衣方法



- 請分開白色衣物及彩色衣物

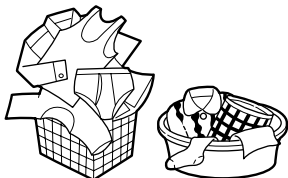

- 污垢嚴重之衣物，先浸泡再洗較有效果

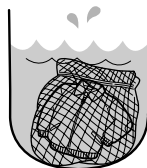


- 先去除污染處使洗衣的效果更佳



- 請勿放入防水材質，特殊材質，枕頭，地毯等等易造成洗衣機嚴重晃動的衣物，以免造成危險




# 其他的洗衣功能

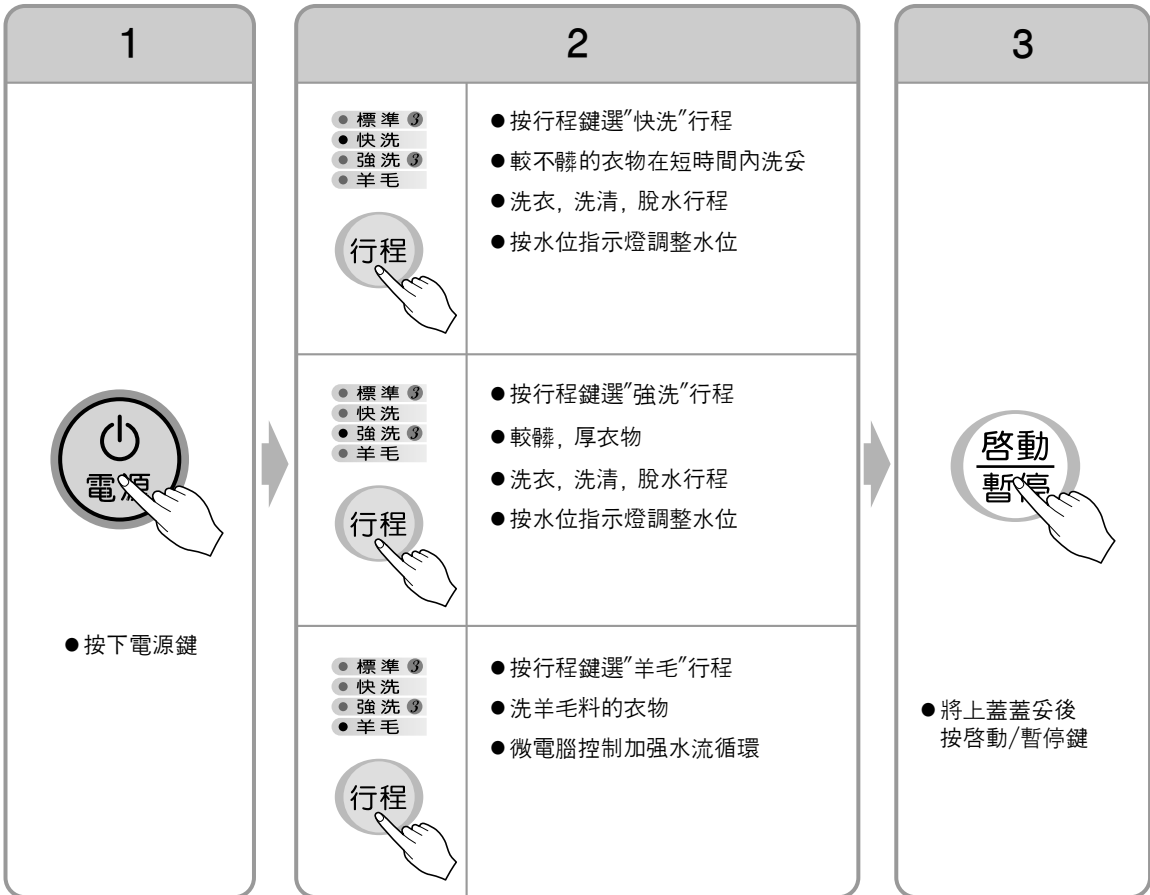


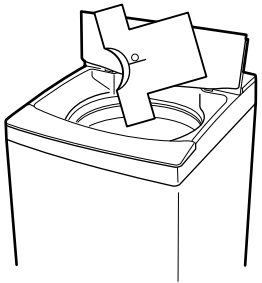
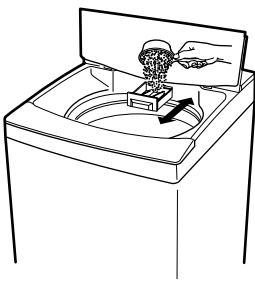
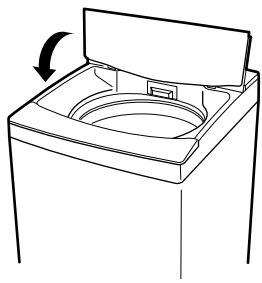


- \* 如欲變換功能，以手動選擇
- \* 功能時間，若遇更改以實體為準
- \* 注意：按水位鍵調整水位

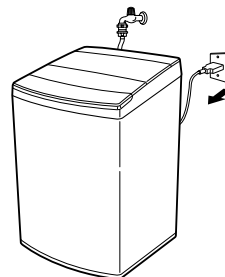- 將衣物取出
- 拔下插頭
- 將水龍頭關住
- 洗衣機擦乾



## 預約洗衣功能

<p><b>1</b> 按電源鍵打開電源</p> 	<p><b>2</b> 按功能鍵</p> <div data-bbox="691 556 837 682"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 標準 3</li> <li>● 快洗</li> <li>● 強洗 3</li> <li>● 羊毛</li> </ul> </div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選所要的行程。</li> <li>● 不選時以標準行程洗衣。</li> </ul>	<p><b>3</b> 設定時間</p> <div data-bbox="1084 567 1201 682"> <p>時間 15 { 9 ● 6 ●</p> </div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選從現在開始幾小時後欲洗衣完成。</li> <li>● 當按下預約鍵時(6→9→15(6+9)→6)的順序循環。</li> </ul>
<p><b>4</b> 放入衣物後，按“啟動/暫停”鍵</p> 	<p><b>5</b> 洗劑放入肥皂盒</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 依顯示量放入洗劑並將肥皂盒推入。</li> </ul>	<p><b>6</b> 蓋妥上蓋</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。</li> <li>● 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。</li> </ul>

- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在強洗及羊毛衣物時則以內定洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。


## 浸泡行程

<p><b>1 按電源鍵打開電源</b></p> 	<p><b>2 按行程鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 標準 3</li> <li>● 快洗</li> <li>● 強洗 3</li> <li>● 羊毛</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 在「標準」「強洗」行程可選擇浸泡</li> <li>● 「快洗」「羊毛」行程不可選擇浸泡</li> </ul>	<p><b>3 按手動選擇鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 浸泡</li> <li>● 洗衣</li> <li>● 洗清</li> <li>● 脫水</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 按此鍵後所希望行程的指示燈 會亮起</li> <li>● 按此鍵行程會依序變換 『洗衣+洗清+脫水→浸泡+洗衣+洗清+脫水→脫水→洗清+脫水→洗清→洗衣+洗清→洗衣→洗衣+洗清+脫水』</li> </ul>
<p>放入衣物後， 按“啓動/暫停”鍵</p> 	<p>洗劑放入肥皂盒</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 依顯示量放入洗劑並將肥皂盒推入。</li> </ul>	<p>蓋妥上蓋</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。</li> </ul>


- 可使洗劑中的酵素,有效分解蛋白質和脂肪成份,使衣物上的污垢及污漬易於溶解出來。
- 爲使洗劑酵素充份揮發,經過30分鐘的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時,洗劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時,請調到適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。

## 洗衣行程的選擇


### 只洗衣時

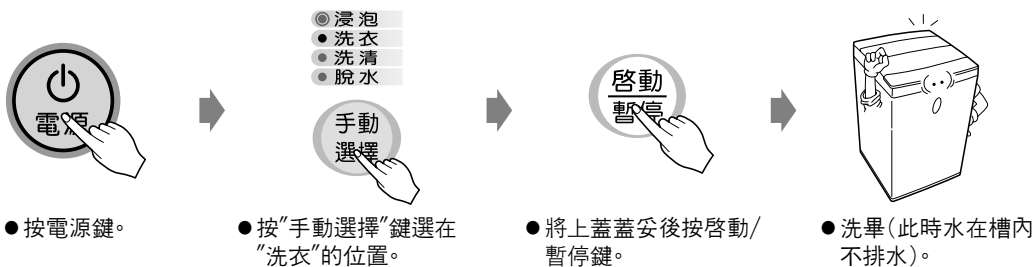


### 只洗衣,洗清時

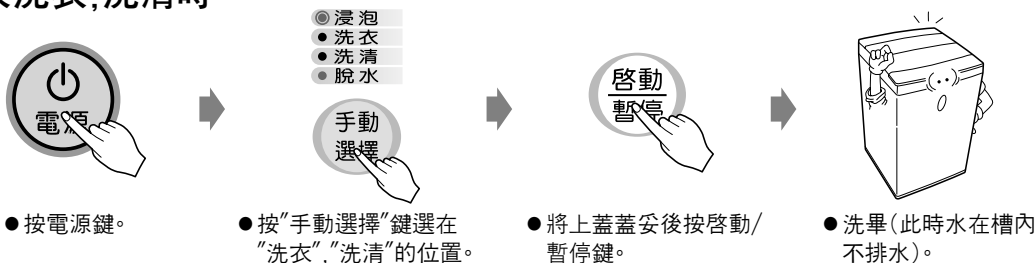


### 只洗清時

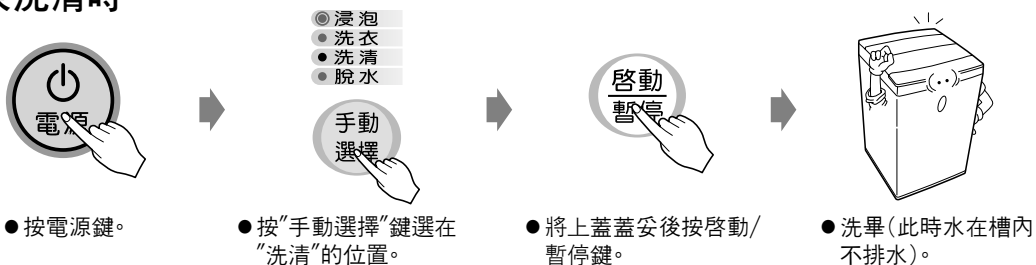

### 只洗清,脫水時

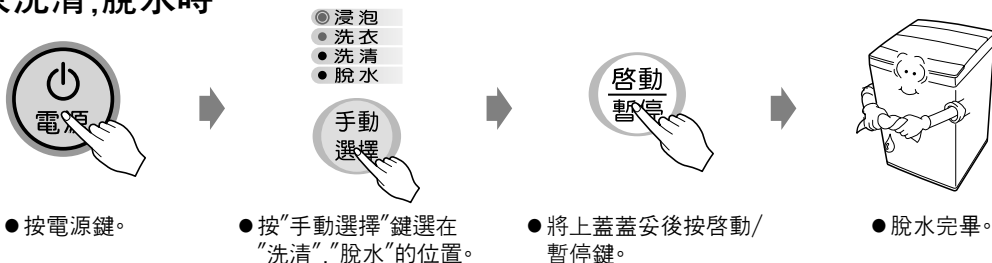

### 只脫水時

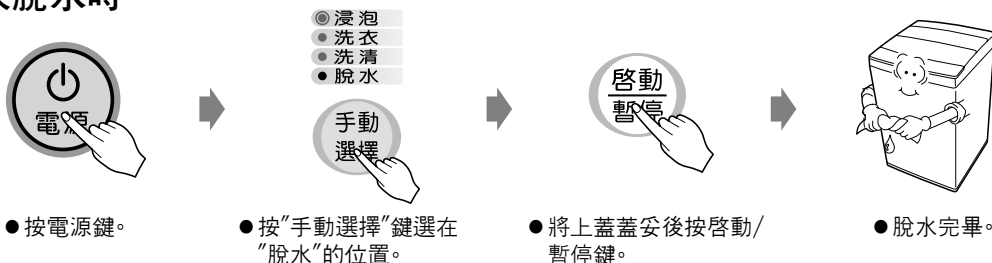

# 水位及洗劑量

水位	水量	洗 劑 量	
		濃 縮	一 般
高	55公升	約37克	約55克
中	50公升	約33克	約50克
低	33公升	約22克	約33克
少	24公升	約16克	約24克





- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗清效果並污染環境。

# 洗衣行程的進行

**注 意** 以下是洗衣機自動運轉各別行程所內定的時間。


行 程	自動水位	洗 衣	洗 清	脫 水	總 時 間
標 準		9～15分	1次	3～4分	29～45分
快 洗		3分	1次	1分	17～25分
強 洗		9～15分	2次	3～4分	33～52分
羊 毛		6分	2次	—	33分

- 排水及給水狀況不佳時總時間會更長。
- 衣物更多時總時間會更長。
- 浸泡時間：30分。

# 如何使用漂白劑

## 如何使用漂白劑

- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物


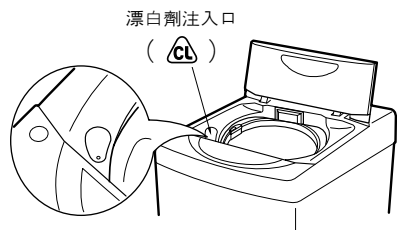


- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會褪色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分開來洗

## 清理方法

### ■ 維護保養

- 1 清理之前先把插頭拔下。  

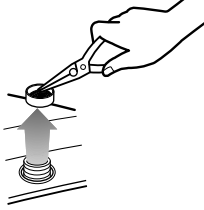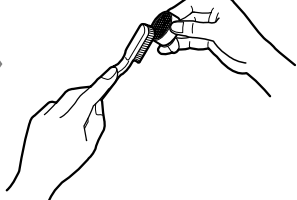- 2 進水口的網子拉起來。  

- 3 用牙刷清洗後裝回原處。  


### ■ 棉絮濾網清洗

- 1 依箭頭方向將網子取出。  




- 2 將網子反過來用水清洗。  

- 3 洗畢後再將網子裝回原處。  


## 孩童鎖選項

- 洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更,可使用此功能將所有按鍵鎖住。

### ■ 如何使用

- 1 按下電源鍵  

- 2 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後,按啟動/暫定鍵。  

- 3 當洗衣動作正在進行中時,同時按「手動選擇」及「行程」鍵,全部的按鍵即被鎖住,洗衣完成後自動解除鎖定。  


### ■ 如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定,再一次同時按「手動選擇鍵」及「行程鍵」即可解除。

## 注意事項


- 勿放置在濕度高之處。



- 操作面板上請勿沖水。



- 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

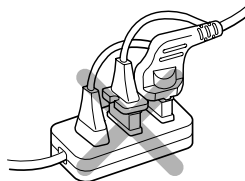


- 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



- 遠離易燃物。  
例：甲苯，汽油，去漬油等....。



- 請勿用70℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。

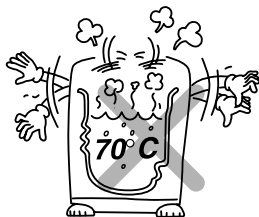

- 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。



- 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。




- 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。



### 緊急處理方法

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭










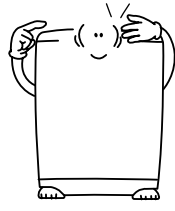
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。

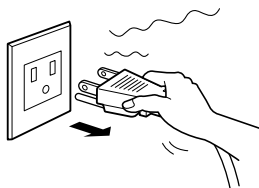

搬運時不得橫搬或倒置，以免洗衣機結構受損產生危險

## 故障排除

洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

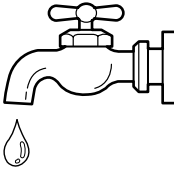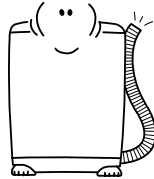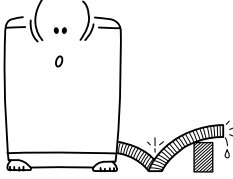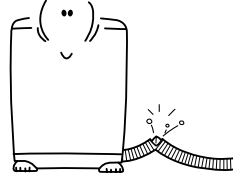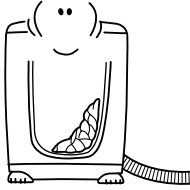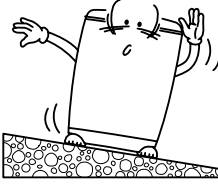
現 象	檢 查 項 目
<p>不進水時</p> <p>● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水</p> <p>手動選擇</p> <p>洗衣及洗清指示燈閃爍</p>	 <p>水龍頭是否開了</p>  <p>是否停水</p>  <p>水龍頭是否結冰</p>
<p>不排水時</p> <p>● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水</p> <p>手動選擇</p> <p>洗清及脫水指示燈閃爍</p>	 <p>排水管是否已放下</p>  <p>排水管是否彎曲扭住</p>  <p>排水管是否已結凍</p>
<p>不脫水時</p> <p>● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水</p> <p>手動選擇</p> <p>洗衣, 洗清, 脫水指示燈閃爍</p>	 <p>衣物是否不均勻</p>  <p>洗衣機是否傾斜</p>
<p>上蓋未關</p> <p>● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水</p> <p>手動選擇</p> <p>洗衣, 脫水指示燈閃爍</p>	 <p>上蓋未蓋妥發出警示聲, 清洗及脫水不進行</p>  <p>定時設定後上蓋是否關妥, 未關妥時不進行定時洗衣</p>



# 故障排除

現象	檢查項目
<p>無電源</p> 	<div>  <p>電源鍵是否按了</p> </div> <div>  <p>插頭是否插妥</p> </div> <div>  <p>保險絲是否已斷了</p> </div>
<p>不動作</p> 	<div>  <p>水龍頭是否已打開</p> </div> <div>  <p>水位是否正常</p> </div> <div>  <p>啟動/暫停鍵是否已按</p> </div>
<p>脫水時會振動</p> 	<div>  <p>機器是否安裝在不平穩之處</p> </div>

## 產品規格

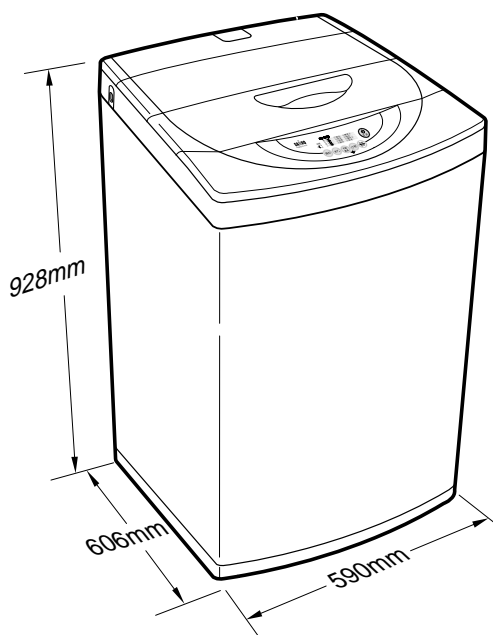

- 電 源 : 110V / 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 9.0公斤
- 馬 達 功 率 : 130W
- 消 耗 電 功 率 : 500W(洗衣)/280W(脫水)
- 水 壓 : 0.03~0.8MPa (0.3~8kgf/cm<sup>2</sup>)
- 標 準 水 量 : 82ℓ
- 標 準 使 用 水 量 : 145ℓ (標準行程基準)
- 重 量 : 42.0 kg
- 外 型 尺 寸 : 590寬×606深×928高(mm)

※ 本規格僅供參考, 確實規格以現品為準

- 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險.

# MEMO



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

P/No.: 3828EA3028L